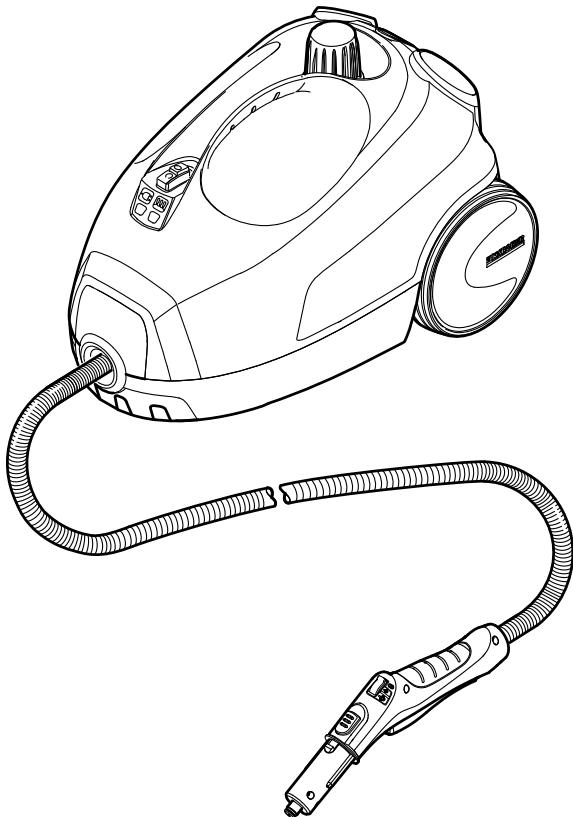


# KÄRCHER

makes a difference

## SC 2 EasyFix

English	5
Français	14
Español	24



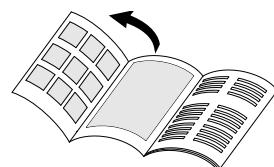
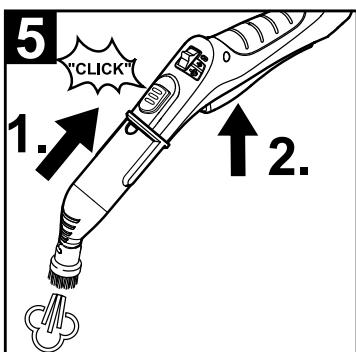
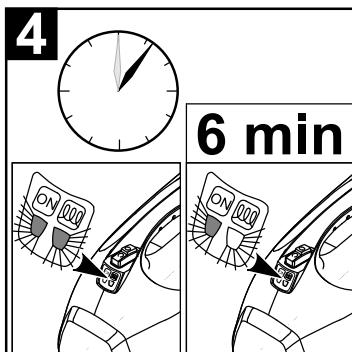
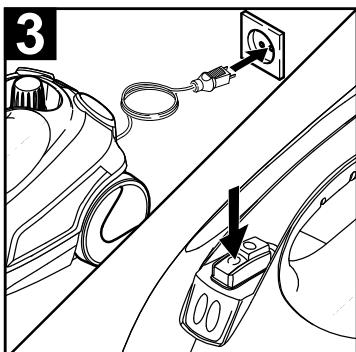
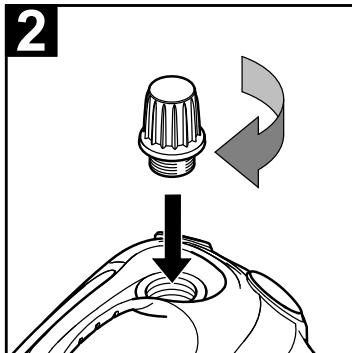
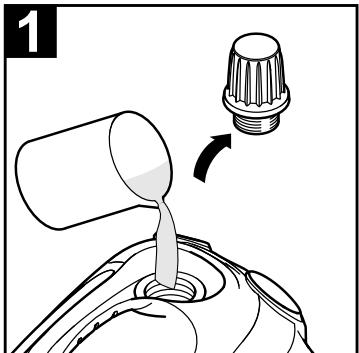
### CONSUMO DE ENERGIA

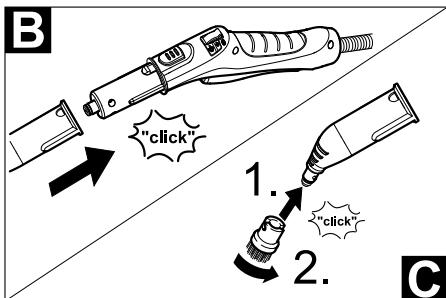
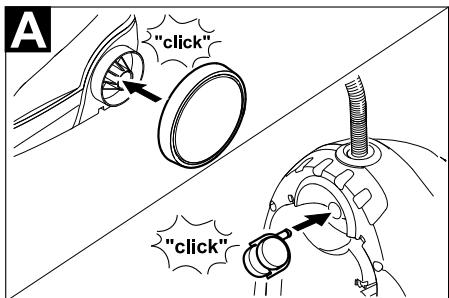
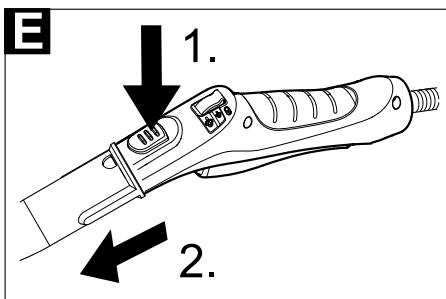
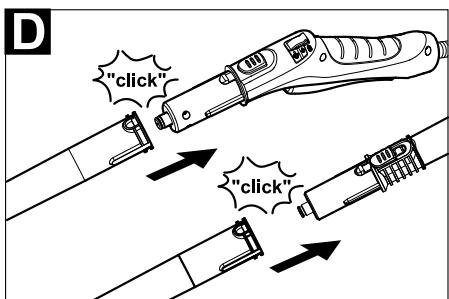
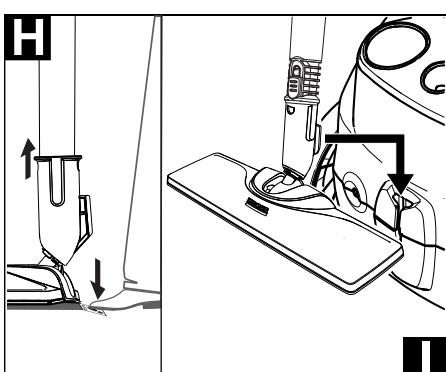
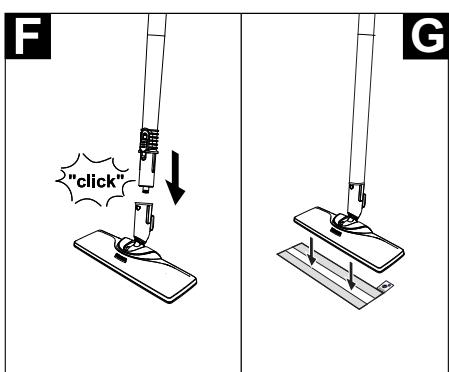
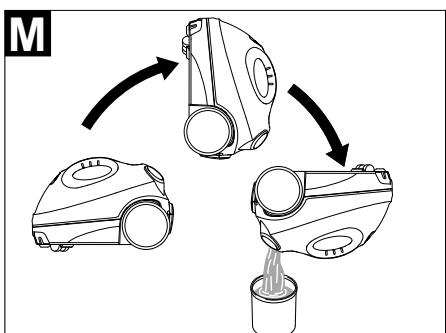
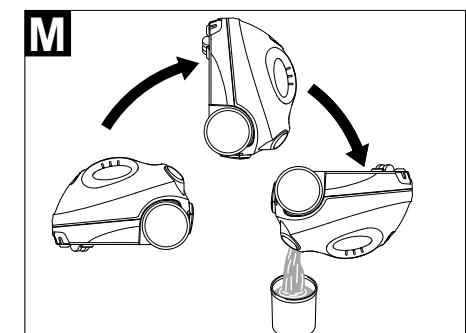
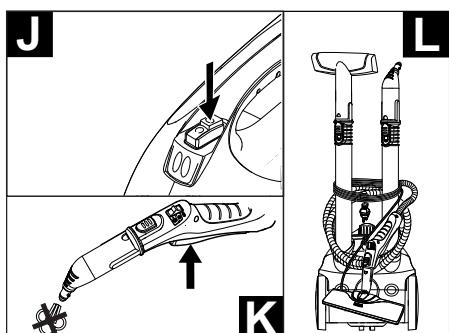
1. En Operación: 1,182 kWh
  2. En Modo de Espera: N/A
- Modelo: SC 2


# Descripción breve

## Quick reference

### Instructions abrégées



**C****I****J**

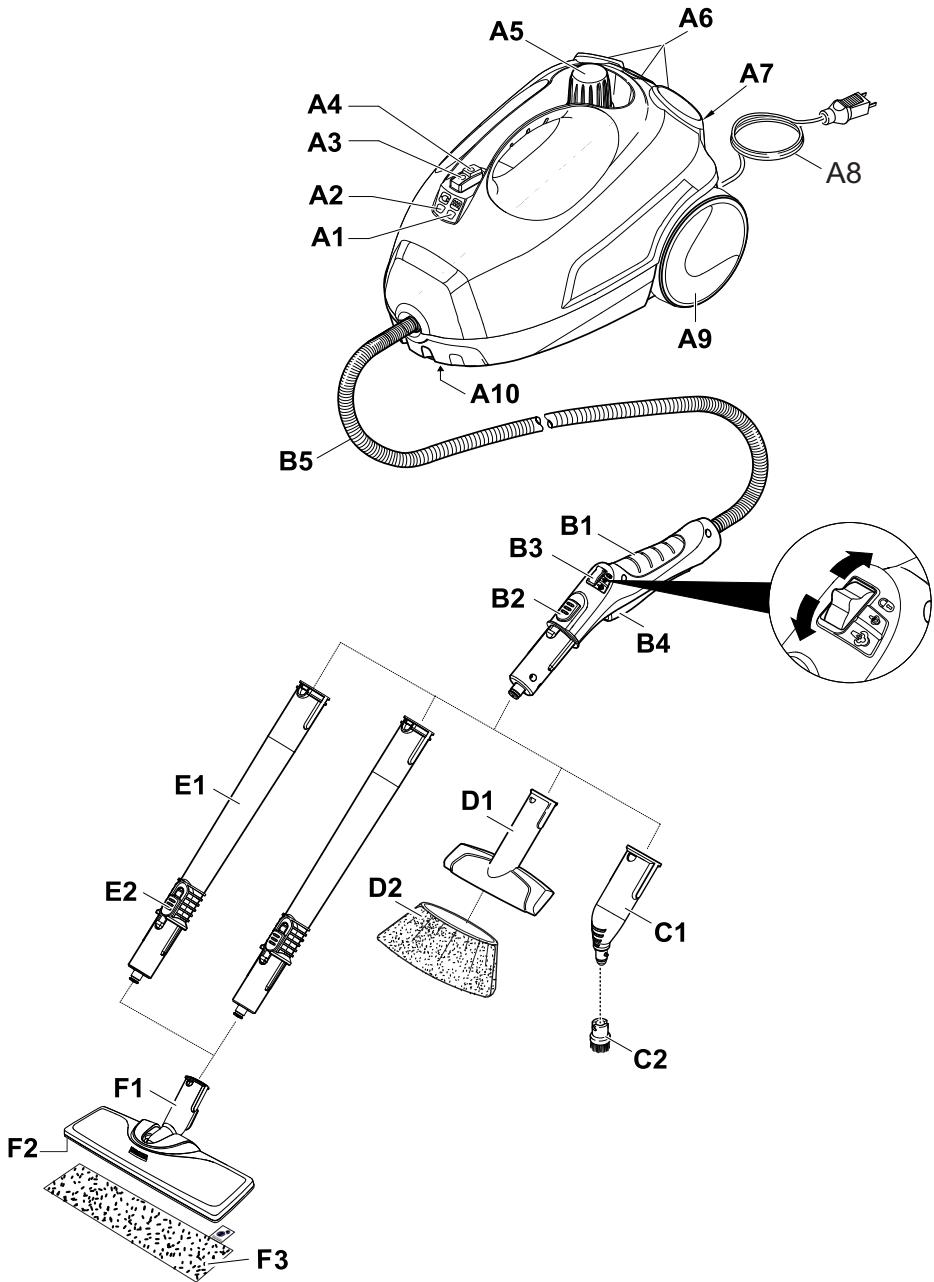

## Contents

General information . . . . .	EN	5
Safety Instructions for Steam Cleaners . . . . .	EN	6
Quick Reference . . . . .	EN	8
Description of the Appliance . .	EN	8
Operation . . . . .	EN	9
How to Use the Accessories . .	EN	10
Care and maintenance . . . . .	EN	12
Troubleshooting . . . . .	EN	13
Technical specifications . . . .	EN	13

## General information

Dear Customer,

  Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

### Proper use

Use the steam cleaner only for private households.

The appliance is intended to be used with steam and can be used with the appropriate accessories as described in these operating instructions. You will not need any detergent. Please adhere to the safety instructions.

### Environmental protection

 The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.

 Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

### Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Scope of delivery

The scope of delivery of your appliance is illustrated on the packaging. Check the contents of the appliance for completeness when unpacking.

In the event of missing accessories or any transport damage, please contact your dealer.

## Accessories and Spare Parts

Only use original accessories and spare parts, they ensure the safe and trouble-free operation of the device.

For information about accessories and spare parts, please visit [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre.

Please submit the proof of purchase.  
(See address on the reverse)

# Safety Instructions for Steam Cleaners

- Apart from the notes contained herein the general safety provisions and rules for the prevention of accidents of the legislator must be observed.
- Warnings and notes that are attached on the appliance provide important notes for the safe operation.

## Hazard levels

### ⚠ DANGER

Pointer to immediate danger, which leads to severe injuries or death.

### ⚠ WARNING

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to severe injuries or death.

### ⚠ CAUTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to minor injuries.

### ATTENTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to property damage.

## Symbols on the machine

### ⚠ CAUTION



Danger of scalding by steam!

## Electric components

### ⚠ DANGER

- Never use the appliance in pools containing water.
- Do not level the steam jet directly at equipment that contains electrical components, such as the inside of ovens.
- Check the appliance and the accessories, especially the power cord, the safety lock and the steam hose for proper condition.  
*Do not use the appliance in case of damage.*
- If the power cord is damaged, please arrange immediately for the exchange

by an authorized customer service or a skilled electrician.

- Promptly replace a damaged steam hose. You may only use a steam hose that is recommended by the manufacturer.
- Never touch the mains plug and the socket with wet hands.
- Always disconnect the mains plug and allow the steam cleaner to cool down before performing any maintenance work.
- Repair works may only be performed by the authorized customer service.
- The connection between the power cord and extension cable must not lie in water.

### ⚠ WARNING

■ The appliance may only be connected to an electric supply that has been installed by an electrician in accordance with IEC 60364.

■ The appliance may only be connected to alternating current. The voltage must correspond with the type plate of the appliance.

■ In wet rooms, e.g. bathrooms, connect the appliance to sockets with a series connected RCD adapter.

■ Only use splash-proof electrical extension cables with a minimum cross-section of  $3 \times 1 \text{ mm}^2$

■ Replace couplings at the power cord or extension cable only with couplings that have the same protection against splashing water and the same mechanical strength.

■ Be very careful while cleaning tiled walls with sockets.

### ⚠ CAUTION

■ Make sure that the power cord or extension cable is not damaged by running over, pinching, dragging or the like. Protect the power cords from heat, oil, and sharp edges.

## Safe handling

### ⚠ DANGER

- The user must use the appliance as intended. The person must consider the local conditions and must pay attention to other persons in the vicinity when working with the appliance.
- The appliance may not be operated in explosive atmospheres.
- If the appliance is used in hazardous areas the corresponding safety provisions must be observed.
- Do not use the appliance if it fell down, is visibly damaged or leaking.
- Never use the appliance to clean objects containing hazardous substances (e.g. asbestos).
- Never touch the steam jet from a short distance with your hands and never direct the steam jet to persons or animals (risk of scalds).
- Never open the maintenance / safety lock during operation. Allow appliance to cool down first.
- Do not fill in detergents or other additives!
- Risk of scalding when the boiler is hot. Allow the boiler to cool down prior to filling in water.

### ⚠ WARNING

- The appliance must not be operated by children or persons who have not been instructed accordingly.
- This appliance is not intended for use by persons with limited physical, sensory or mental capacities or lacking experience and/or skills, unless such persons are accompanied and supervised by a person in charge of their safety or they have received precise instructions on the use of this appliance and have understood the resulting risks.
- Children must not play with this appliance.
- Supervise children to prevent them from playing with the appliance.

- Keep appliance out of reach of children as long as it is switched on or hasn't cooled down.
- Operate or store the appliance only in accordance with the description or illustration!
- Do not wedge the steam lever / the steam button during operation.
- Only switch on the appliance when there is water in the boiler. Otherwise the appliance might overheat (see Troubleshooting).
- Hot water may drip out of the accessory parts while you are detaching them! Allow appliance to cool down.
- Never separate accessories from the appliance as long as steam is escaping!

### ⚠ CAUTION

- Create stability for the appliance prior to any work on or with the appliance to prevent accidents or damage.
- Never fill solvents, solvent-containing liquids or undiluted acids (e.g. detergents, benzene, paint thinner, and acetone) into the boiler as these substances affect the materials used on the appliance.
- Never leave the appliance unattended as long as it is in operation.

### ATTENTION

- In case of longer breaks and after use, switch the appliance off at the main switch / appliance switch and pull the mains plug.
- Do not operate the appliance at temperatures below 0 °C.
- Protect the unit from rain. Do not store outside.

### ⚠ CAUTION

- Place the appliance on a solid, even ground to ensure a safe footing.
- Do not carry the appliance during cleaning work.

## Descaling the boiler

### ⚠ CAUTION

- *Do not screw the safety lock onto the appliance during decalcification.*
- *Do not use the steam cleaner as long as there is decalcifying agent in the boiler.*
- *Be careful when filling and draining the steam cleaner with the decalcifying solution. The decalcifying solution can corrode sensitive surfaces.*

## Safety Devices

### ⚠ CAUTION

*Safety devices protect the user and must not be modified or bypassed.*

#### Pressure controller

The pressure controller keeps the boiler pressure during the operation as constant as possible. The heating is turned off if the maximum operating pressure of 4 bar is reached in the boiler and is reactivated in case of a pressure drop in the boiler due to steam tapping.

#### Safety thermostat

The safety thermostat turns off the appliance if the pressure controller fails and the appliance overheats in case of a malfunction. Please contact your local KÄRCHER customer service to arrange for the reset of the safety thermostat.

#### Safety lock

The safety lock seals the boiler against the steam pressure that builds up in the boiler. If the pressure controller is defect and the steam pressure in the boiler rises, a pressure control valve in the safety lock opens, and steam is emitted through the lock to the outside.

Please contact your local KÄRCHER customer service before you put the appliance into operation again.

## Quick Reference

### → Illustrations on Page 2

#### Illustration 1

- Unscrew the safety lock and fill the steam cleaner with a max. of 1 litre of water.

#### Illustration 2

- Screw in safety cap.

#### Illustration 3

- Plug in the mains plug.  
Turn on the appliance.

*The green and orange indicator lamps light up.*

#### Illustration 4

- Wait until the orange indicator lamp goes out.

#### Illustration 5

- Connect the accessories to the steam gun.  
The steam cleaner is ready to use.

## Description of the Appliance

### → Illustrations on fold-out page!



- A1 Indicator lamp - heater (ORANGE)
- A2 Indicator lamp (green) – line voltage is on
- A3 Switch - ON
- A4 Switch - OFF
- A5 Safety cap
- A6 Holder for accessories
- A7 Storage holder for floor nozzle
- A8 Mains cable with mains plug
- A9 Running wheels (2 ea.)
- A10 Steering roller
- B1 Steam gun
- B2 Unlocking button
- B3 Selector switch for the steam volume (with child protection)
- B4 Steam lever
- B5 Steam hose
- C1 Detail nozzle
- C2 Round brush
- D1 Hand nozzle
- D2 Manual nozzle microfibre cover
- E1 Extension tubes (two tubes)

- E2 Unlocking button
- F1 Floor nozzle
- F2 Hook and loop fastener
- F3 Microfibre floor cloth

## Operation

- Illustrations on fold-out page!



### Attaching the Accessories

#### Illustration A

- Insert steering roller and transport wheels and lock them.

#### Illustration B + C

- Connect the required accessories (see Chapter "How to use the accessories") to the steam gun. Insert the open end of the accessory on the steam gun and push onto the steam gun until the unlocking button of the steam gun locks into place.

#### Illustration D

- Use the extension tubes if necessary. To do so, connect one or both extension tubes to the steam gun. Insert the required accessories on the free end of the extension tube.

### Removing the Accessories

- Move the selector switch for the steam volume back (steam lever locked).

#### Illustration E

- To detach the accessory parts, press the unlocking button and pull the items apart.

### Fill up with water

#### Notes

- In case of continuous use of commercially available distilled water, no descaling of the boiler is necessary.
- You can reduce the heating-up time by using warm water.
- Remove the safety lock from the device.

#### Illustration M

- Completely empty the steam boiler to remove existing water.
- Fill the boiler with a maximum of 1 liters of fresh tap water.
- Screw the safety cap back onto the device.

### Turning on the Appliance

- Place the unit securely on a firm surface.
  - Insert the mains plug into a socket.
  - Press the ON switch to turn on the appliance.
- Both indicator lamps must illuminate.
- The orange indicator lamp goes out after approximately 8 minutes.
- The steam cleaner is ready to use.

### Adjusting the Steam Quantity

Use the selector switch for the steam volume to regulate the discharged steam. The selector switch has three positions:

Maximum steam volume

Reduced steam volume

No steam - child protection

#### Note:

*In this lever position, the steam lever cannot be used.*

- Set selector switch to the required steam volume.
- While operating the steam switch, always direct the steam gun at a separate piece of cloth until the steam is emitted evenly.

### **Note:**

The heating of the steam cleaner is turned on in regular intervals during the operation of the appliance in order to maintain the pressure in the boiler at a constant level. When the heating is turned on, the orange indicator lamp (heater) lights up.

## **Refilling Water**

Water needs to be filled into the boiler, if the steam volume decreases during work and no more steam is emitted in the end.

### **Note:**

*The safety lock cannot be opened as long as slight pressure remains in the boiler.*

- Push the steam switch until steam discharge stops. Now, the boiler of the appliance is unpressurized.
  - Press the OFF switch to turn off the appliance.
  - Disconnect the mains plug from the socket.
  - Push the steam switch until steam discharge stops. Now, the boiler of the appliance is unpressurized.
  - Remove the safety lock from the device.
  - Fill the boiler with a maximum of 1 liters of fresh tap water.
  - Screw the safety cap back onto the device.
  - Insert the mains plug into a socket.
  - Press the ON switch to turn on the appliance.  
Both indicator lamps must illuminate.
  - The orange indicator lamp goes out after approximately 8 minutes.
- The steam cleaner is ready to use.

## **Turning Off the Appliance**

### Illustration □

- Press the OFF switch to turn off the appliance.
- Disconnect the mains plug from the socket.

### Illustration K

- Push the steam switch until steam discharge stops. Now, the boiler of the appliance is unpressurized.

## **Storing the Appliance**

### Illustration L

- Fasten the power nozzle to the detail nozzle.
- Insert the manual nozzle and detail nozzle onto each extension pipe.
- Put the extension pipes into the large accessory compartments.
- Put the round brush into the medium accessory compartments.
- Hook the floor nozzle into the parking position.
- Wrap the steam hose around the extension pipes and insert the steam pistol into the floor nozzle.

## **How to Use the Accessories**

### **Important application instructions**

#### **Cleaning floor surfaces**

It is recommended to sweep or vacuum the floor prior to using the steam cleaner. This way, the floor is already cleared of dirt/loose particles prior to the wet cleaning.

#### **Refreshing textiles**

Prior to treatment with the steam cleaner, always check the reaction of the textiles in an inconspicuous location: Steam at first, then let dry and then check for colour or shape changes.

#### **Cleaning of Coated or Lacquered Surfaces**

When cleaning painted or plastic-coated surfaces, as found on kitchen and living room furniture, doors, parquet; wax, furniture polish, plastic surfaces or paint can

come loose or stains can be created. When cleaning these surfaces, briefly steam a cloth and wipe the surfaces with it.

### **ATTENTION**

*Never direct the steam jet at glued edges as the edge band may loosen. Do not use the steam cleaner on unsealed wooden or parquet floors.*

### **Cleaning of Glass**

In case of low outside temperatures, especially in the winter, warm up the window pane by slightly steaming the entire glass surface. This will prevent tensions on the surface which might lead to glass breakage.

Then clean the window surface with the hand nozzle and attachment. Use a squeegee to remove the water or wipe the surfaces dry.

### **ATTENTION**

*Do not direct steam onto the sealed locations of the window frame to prevent damage.*

### **Steam gun**

You can use the steam gun without any additional accessories, e.g.:

- to remove light wrinkles from hanging clothes by steaming them at a distance of 10 to 20 cm.
- to remove dust from plants. Here, keep a distance of 20-40 cm.
- for moist dusting, by briefly steaming the cloth and wiping the furniture with it.

### **Detail nozzle**

#### **Illustration B**

The closer this nozzle is to the contaminated area, the higher the cleaning effect, as the temperature and the steam are highest at the nozzle output. Especially suited for cleaning difficult access locations, joints, fittings, drains, sinks, toilets, blinds and heaters. Heavy lime scale can be drenched in vinegar prior to steam-cleaning. Let the vinegar penetrate for about 5 minutes.

### **Round brush**

The round brush can be installed onto the detail nozzle as an accessory. Attached brushes can therefore be used to remove heavy soiling.

### **ATTENTION**

*Not suited for the cleaning of sensitive surfaces.*

#### **Illustration C**

- Attach the round brush to the detail nozzle.

### **Hand nozzle**

The manual nozzle is used for cleaning small areas that can be washed down, shower cubicles and mirrors.

#### **Illustration D**

- Push the manual nozzle onto the steam gun according to the spotlight nozzle.
- Pull the cover over the manual nozzle.

### **Floor nozzle**

The floor nozzle is used for cleaning washable wall and floor coverings e.g. stone floors, tiles and PVC floors.

### **ATTENTION**

#### **Damage due to build-up of steam**

Heat and moisture can lead to damage. Check the heat resistance and steam effect on an inconspicuous area using a minimal volume of steam prior to use.

### **NOTICE**

Detergent residue or care emulsions on the surface to be cleaned can lead to streaks, which will disappear however once these have been used several times.

We recommend sweeping the floor or vacuum cleaning it before using the appliance. In this way the floor will be cleared of dirt and loose particles before the wet cleaning commences. Work slowly on surfaces that are heavily soiled so that the steam can impact longer.

#### **Illustration D**

- Connect the extension tubes with the steam gun.

## Illustration F

- Push the floor nozzle onto the extension tube.

## Illustration G

- Fasten the floor cleaning cloth to the floor nozzle.

Place the floor cleaning cloth with the hook and loop strips pointing upwards on the floor.

Place the floor nozzle onto the floor cleaning cloth, applying slight pressure.

The floor cleaning cloth will stick to the floor nozzle of its own accord due to the hook and loop fastening.

## Removing the floor cleaning cloth

### Illustration H

- Place one foot on the bottom corner of the floor cleaning cloth and lift the floor nozzle up.

## NOTICE

Initially, the floor cleaning cloth's hook and loop fastener strip is very strong and cannot be removed from the floor nozzle easily. After the floor cleaning cloth has been used several times and washed, it is easier to remove from the floor nozzle and it has reached the optimum adhesion.

## Parking the floor nozzle

### Illustration I

### Illustration L

- During work breaks, hook the floor nozzle into the parking holder.

## Care and maintenance

### Rinsing the boiler

Rinse the steam cleaner boiler at the latest after 10 boiler fillings.

- Fill the boiler with water and shake it strongly. This dissolves lime scaling residing on the boiler bottom.
- Empty water out.

### Descaling the boiler

#### Note

In case of continuous use of commercially available distilled water, no descaling of the boiler is necessary.

As limescale builds up on the boiler walls, we recommend to descale the boiler in the following intervals (RF=reservoir fillings):

Degree of hardness	° dH	mmol/l	RF
I soft	0-7	0-1,3	55
II medium	7-14	1,3-2,5	45
III hard	14-21	2,5-3,8	35
IV very hard	>21	>3,8	25

#### Note

The hardness of the tap water can be inquired at your water management office or the municipal utilities.

- Disconnect the mains plug from the socket.
- Allow device to cool down.
- Remove the safety lock from the device.

### Illustration M

- Completely empty the steam boiler to remove existing water.
- Use KÄRCHER decalcifying agents for descaling. Please follow the dosing instructions on the packaging when preparing the descaler.
- Pour the descaling solution into the boiler and allow it to react for approximately 8 hours.
- Completely empty the descaling solution after 8 hours. A small amount of the solution will remain in the boiler. Therefore, you should rinse the boiler two to

three times with cold water to remove any residues of the descaler.

#### Illustration

- Completely empty the steam boiler to remove existing water.

### Care of the Accessories

(Accessories - depending on scope of delivery)

#### NOTICE

The micro fibre cloths are not suitable for dryer.

#### NOTICE

When washing the cloths, observe the instructions on the washing tag. Do not use any liquid softeners as this will affect the ability of the cloths to pick up dirt.

- Wash the floor cleaning cloths and covers at a max. temperature of 60 °C in the washing machine.

## Troubleshooting

Often, failures have simple causes and you can do the troubleshooting yourself using the following overview. If you are in doubt or if the failure is not listed here please contact the authorized customer service.

### Long heating-up time

#### Steam boiler is decalcified

- Descale the steam boiler.

### No steam

#### No water in the steam boiler.

- Turn off the appliance.  
→ Refill water

#### Steam lever cannot be pressed anymore

Steam switch is secured with the lock / child-proof lock.

- Move the selector switch for the steam volume to the front.

### High water output

#### Steam chamber too full

- Press the steam gun until less water is emitted.

#### Steam boiler is decalcified

- Descale the steam boiler.

## Technical specifications

### Power connection

Voltage	120-127	V
	60	Hz

Protective class	I
------------------	---

Protection class	IPX4
------------------	------

### Performance data

Heating output	1500	W
Operating pressure	0,32	MPa

max.		
Heating time	6	Minutes

Steam volume		g/min
--------------	--	-------

Continuous steaming	50	g/min
---------------------	----	-------

Steam push max.	110	g/min
-----------------	-----	-------

### Dimensions

Boiler capacity	1,0	l
-----------------	-----	---

Weight (without accessories)	3,1	kg
------------------------------	-----	----

Width	250	mm
-------	-----	----

Length	382	mm
--------	-----	----

Height	256	mm
--------	-----	----

### Subject to technical modifications!

## Contenu

Consignes générales . . . . .	FR . . . . .	5
Consignes de sécurité pour nettoyeur à vapeur . . . . .	FR . . . . .	6
Instructions abrégées . . . . .	FR . . . . .	9
Description de l'appareil . . . . .	FR . . . . .	9
Fonctionnement . . . . .	FR . . . . .	9
Utilisation des accessoires . . . . .	FR . . . . .	11
Entretien et maintenance . . . . .	FR . . . . .	13
Assistance en cas de panne . . . . .	FR . . . . .	14
Caractéristiques techniques . . . . .	FR . . . . .	14

## Consignes générales

Cher client,

 Lire cette notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elle requiert et la conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

### Utilisation conforme

N'utiliser le nettoyeur à vapeur que pour le secteur privé.

L'appareil est destiné au nettoyage avec de la vapeur et peut être utilisé avec les accessoires appropriés de la manière décrite dans les présentes instructions de service. Il ne nécessite aucun détergent. Respecter en particulier pour cela les consignes de sécurité.

### Protection de l'environnement

 Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.

 Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

### Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Contenu de livraison

L'étendue de la fourniture de votre appareil figure sur l'emballage. Lors du déballage, contrôler l'intégralité du matériel.

S'il manque des accessoires ou en cas de dommages imputables au transport, informer immédiatement le revendeur.

## Accessoires et pièces de rechange

N'utiliser que des accessoires et pièces de rechange d'origine, ils garantissent le bon fonctionnement de l'appareil.

Vous trouverez des informations relatives aux accessoires et pièces de rechange sur [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat. (Adresse au dos)

## Consignes de sécurité pour nettoyeur à vapeur

- En plus des consignes figurant dans ce mode d'emploi, les règles générales de sécurité et de prévention des accidents imposées par la loi doivent être respectées.
- Afin d'assurer un fonctionnement sans danger, les avertissements et les consignes placés sur l'appareil doivent être respectés.

### Niveaux de danger

#### ⚠ DANGER

Signale la présence d'un danger imminent entraînant de graves blessures corporelles et pouvant avoir une issue mortelle.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Signale la présence d'une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner de graves blessures corporelles et même avoir une issue mortelle.

#### ⚠ PRÉCAUTION

Remarque relative à une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères.

#### ATTENTION

Remarque relative à une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner des dommages matériels.

### Symboles sur l'appareil

#### ⚠ PRÉCAUTION



Risque d'ébouillantage par la vapeur!

### Composants électriques

#### ⚠ DANGER

- Ne pas utiliser l'appareil dans des piscines qui contiennent de l'eau.
- Ne pas orienter directement le jet de vapeur sur des moyens d'exploitation qui contiennent des composants élec-

triques, comme par ex. la porte intérieure d'un four.

- Vérifier l'état correct de l'appareil et des accessoires, notamment le câble d'alimentation électrique, la fermeture de sécurité et le flexible vapeur.  
Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.
  - Un câble d'alimentation endommagé doit immédiatement être remplacé par le service après-vente ou un électricien agréé.
  - Un flexible de vapeur endommagé doit immédiatement être remplacé. N'utiliser qu'un flexible vapeur recommandé par le fabricant.
  - Ne jamais saisir la fiche secteur ni la prise de courant avec des mains humides.
  - Pour effectuer des travaux de maintenance, la fiche de secteur doit obligatoirement être débranchée et le nettoyeur à vapeur doit être refroidi.
  - Seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des travaux de réparation sur l'appareil.
  - La liaison entre le câble d'alimentation et le câble de rallonge ne doit jamais se trouver dans l'eau.
- #### ⚠ AVERTISSEMENT
- L'appareil doit uniquement être raccordé à un branchement électrique mis en service par un électricien conformément à la norme IEC 60364.
  - Branchement l'appareil uniquement à du courant alternatif. La tension doit être identique avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
  - Dans les pièces humides, telles que les salles de bain, exploiter l'appareil uniquement s'il est raccordé à une prise munie d'un disjoncteur de protection FI placé en amont.
  - Utiliser uniquement des câbles de rallonge dotés d'une protection contre les projections d'eau d'une section d'eau moins  $3 \times 1 \text{ mm}^2$ .
  - Remplacer des raccords de branchement au secteur ou de câble de ral-

*longe uniquement par des raccords ayant la même protection contre les projections d'eau et la même résistance mécanique.*

- *Attention lors du nettoyage de murs carrelés avec prises électriques.*

#### ⚠ PRÉCAUTION

- *Veiller à ne pas abîmer ni endommager le câble d'alimentation ni le câble de rallonge en roulant dessus, en les coinçant ni en tirant violemment dessus. Protéger les câbles d'alimentation contre la chaleur, l'huile et les bords tranchants.*

### Manipulation fiable

#### ⚠ DANGER

- *L'utilisateur doit utiliser l'appareil de façon conforme. Il doit prendre en considération les données locales et lors du maniement de l'appareil, il doit prendre garde aux tierces personnes, et en particulier aux enfants.*
- *Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des domaines présentant des risques d'explosion.*
- *Si l'appareil est utilisé dans des zones dangereuses, tenir compte des consignes de sécurité correspondantes.*
- *Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou s'il fuit.*
- *Ne pas pulvériser de vapeur sur des objets contenant des substances toxiques (par exemple de l'amiant).*
- *Ne jamais mettre la main à courte distance du jet de vapeur, ou diriger celui-ci sur des personnes ou des animaux (risque de brûlure).*
- *Ne jamais ouvrir la fermeture de maintenance / sécurité pendant le fonctionnement. Faire refroidir l'appareil au préalable.*
- *Ne pas ajouter de détergent ni aucun autre additif !*

- *Risque de brûlure si la chaudière est chaude. Avant d'ajouter de l'eau, faire refroidir la chaudière.*

#### ⚠ AVERTISSEMENT

- *L'appareil ne doit jamais être utilisé par des enfants ni par des personnes non avisées.*
- *Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si ces mêmes personnes sont sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou ont été formées à l'utilisation de l'appareil.*
- *Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.*
- *Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.*
- *Tenir l'appareil à l'écart des enfants lorsqu'il est en marche ou tant qu'il n'est pas encore refroidi.*
- *N'utiliser ou ne stocker l'appareil que conformément à la description ou à la figure !*
- *Ne pas bloquer le levier de vapeur pendant le fonctionnement.*
- *Mettre l'appareil en marche uniquement s'il y a de l'eau dans la chaudière. Dans le cas contraire, l'appareil risque de surchauffer (voir Aide en cas de défaut).*
- *De l'eau très chaude risque de s'égoutter lors du déboîtement des accessoires ! Laisser refroidir l'appareil.*
- *Ne jamais enlever les accessoires de l'appareil tant que de la vapeur sort !*

#### ⚠ PRÉCAUTION

- *Avant d'effectuer toute opération avec ou sur l'appareil, en assurer la stabilité afin d'éviter tout accident ou tout endommagement dû à une chute de l'appareil.*
- *Ne jamais remplir le réservoir de solvants, de liquides contenant des solvants ou d'acides non dilués (tels que détergents, essence, diluants pour peinture et acétone), car ceux-ci at-*

*taquent les matériaux constituant l'appareil.*

- *Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.*

## **ATTENTION**

- *Lors de pauses prolongées et après utilisation, mettre l'appareil hors service au niveau de l'interrupteur principal / de l'interrupteur de l'appareil et débrancher la fiche secteur.*
- *Ne pas exploiter l'appareil à des températures inférieures à 0 °C.*
- *Protéger l'appareil de la pluie. Ne pas l'entreposer à extérieur.*

## **⚠ PRÉCAUTION**

- *Poser l'appareil sur un sol ferme et plat pour garantir une bonne assise.*
- *Ne pas porter l'appareil pendant le travail de nettoyage.*

## **Détartrage de la chaudière**

## **⚠ PRÉCAUTION**

- *Pendant le détartrage, ne pas revisser la fermeture de sécurité sur l'appareil.*
- *Ne jamais utiliser le nettoyeur à vapeur tant que la chaudière contient encore du détartrant.*
- *Prudence lors du remplissage et du vidage du nettoyeur vapeur avec la solution détartrante. La solution détartrante peut attaquer les surfaces sensibles.*

## **Dispositifs de sécurité**

### **⚠ PRÉCAUTION**

*Le but des dispositifs de sécurité est de protéger l'utilisateur. Ils ne doivent en aucun cas être transformés ou désactivés.*

#### **Manostat**

Le manostat est chargé de conserver la pression de la chaudière à un niveau aussi constant que possible durant le fonctionnement. Lorsque la pression de service maximale admissible est atteinte dans la chaudière, le chauffage est désactivé. Il se remet en marche en cas de chute de pression provoquée par une prise de vapeur.

#### **Thermostat de sécurité**

Si l'appareil surchauffe à la suite d'une panne du régulateur de pression, le thermostat de sécurité met l'appareil hors tension. S'adresser au service après-vente KÄRCHER responsable pour réinitialiser le thermostat de sécurité.

#### **Fermeture de sécurité**

La fermeture de sécurité empêche la vapeur de s'échapper de la chaudière. Si le manostat est défectueux et si la pression de la vapeur dans la chaudière est excessive, une soupape de sûreté située dans la fermeture de sécurité s'ouvre permettant ainsi à la vapeur de s'échapper.

Avant de remettre l'appareil en service, s'adresser au service après-vente Kärcher® responsable.

## Instructions abrégées

### → Illustrations voir page 2

Figure : 1

- Dévisser la fermeture de sécurité et verser 1 litre d'eau au maximum dans le nettoyeur à vapeur.

Figure : 2

- Visser la fermeture de sécurité.

Figure : 3

- Brancher la fiche secteur.

Mettre l'appareil sous tension.

*Les témoins de contrôle vert et orange s'allument.*

Figure : 4

- Attendre jusqu'à ce que le témoin de contrôle orange s'éteigne.

Figure : 5

- Raccorder les accessoires au pistolet à vapeur.  
Le nettoyeur à vapeur est opérationnel.

## Description de l'appareil

### → Illustrations, cf. côté escomptable !



- A1 Témoin de contrôle – chauffage (orange)  
A2 Témoin de contrôle (vert) – courant disponible  
A3 Interrupteur – Marche  
A4 Interrupteur – Arrêt  
A5 Fermeture de sécurité  
A6 Support pour accessoires  
A7 Support de rangement pour buse pour sol  
A8 Câble d'alimentation secteur avec fiche secteur  
A9 Roues (2 pièces)  
A10 Roues directionnelles  
  
B1 Pistolet à vapeur  
B2 Touche de déverrouillage  
B3 Sélecteur de débit de vapeur (avec sécurité enfants)  
B4 Levier vapeur  
B5 Flexible vapeur  
  
C1 Buse à jet crayon  
C2 Brosse ronde  
  
D1 Buse manuelle

D2 Revêtement microfibre sucreur à main

E1 Tubes de rallonge (2 pièces)

E2 Touche de déverrouillage

F1 Buse pour sol

F2 Bande agrippante

F3 Serpillière en microfibre

## Fonctionnement

### → Illustrations, cf. côté escomptable !



## Montage des accessoires

### Illustration A

- Emboîtez et encluez les roulettes pivotantes et les roues de transport.

### Illustration B + C

- Raccorder l'accessoire nécessaire (voir le chapitre « Utilisation des accessoires ») au pistolet à vapeur. Pour cela, brancher l'extrémité libre de l'accessoire sur le pistolet à vapeur, et l'enfoncer jusqu'à ce que la touche de déverrouillage du pistolet s'enclenche.

### Illustration D

- Si nécessaire, utiliser les tubes de rallonge. Connecter pour cela un ou deux tubes de rallonge avec le pistolet de vapeur. Placer l'accessoire requis sur l'extrême libre du tube de rallonge.

## Démontage des accessoires

- Pousser le sélecteur de débit de vapeur vers l'arrière (blocage du levier de vapeur).

### Illustration E

- Pour retirer les accessoires, appuyer sur la touche de déverrouillage et déboîter les pièces.

## Remplissage de l'eau

### Remarque

- En cas d'utilisation exclusive d'eau distillée (en vente dans le commerce), il n'est pas nécessaire de détartrer la chaudière.
- L'utilisation d'eau chaude permet de réduire la durée de chauffage.
  - ➔ Dévisser la fermeture de sécurité de l'appareil.

### Illustration

- ➔ Vider complètement l'eau se trouvant dans la chaudière.
- ➔ Verser 1 litre au maximum d'eau du robinet dans le réservoir.
- ➔ Revisser correctement la fermeture de sécurité sur l'appareil.

## Mise sous tension de l'appareil

- ➔ Poser l'appareil sur un support stable.
- ➔ Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.
- ➔ Appuyer sur interrupteur Marche pour allumer l'appareil.  
Les deux lampes témoin doivent être allumées.
- ➔ Attendre environ 8 minutes que le témoin de contrôle orange - chaudière s'éteigne.  
Le nettoyeur à vapeur est opérationnel.

## Réglage du débit de vapeur

Le sélecteur de quantité de vapeur permet de régler le débit de vapeur. Le sélecteur a trois positions :

 débit de vapeur maxi

 débit de vapeur réduit

 pas de vapeur - sécurité enfants

### Remarque :

*dans cette position, il est impossible d'actionner le levier de vapeur.*

- ➔ Régler le sélecteur sur la quantité de vapeur nécessaire.
- ➔ Actionner le levier vapeur, diriger toujours le pistolet à vapeur en premier lieu

sur un chiffon jusqu'à ce que la vapeur s'échappe régulièrement.

### Remarque :

*Le chauffage du nettoyeur à vapeur est régulièrement réactivé durant l'utilisation afin de maintenir un niveau de pression adéquat dans la chaudière.*

*Lorsque tel est le cas, le témoin de contrôle orange - Chaudière s'allume.*

## Appoint en eau

Il est nécessaire de remplir de l'eau dans la chaudière lorsque la quantité de vapeur diminue pendant le travail et qu'il finit par ne plus sortir de vapeur.

### Remarque :

*Il est impossible d'ouvrir la fermeture de sécurité tant que subsiste encore un minimum de pression dans la chaudière.*

- ➔ Appuyer sur le levier vapeur jusqu'à ce que la vapeur soit intégralement évacuée. La chaudière de l'appareil est maintenant hors pression.
- ➔ Appuyer sur l'interrupteur Arrêt pour éteindre l'appareil.
- ➔ Retirer la fiche secteur de la prise de courant.
- ➔ Appuyer sur le levier vapeur jusqu'à ce que la vapeur soit intégralement évacuée. La chaudière de l'appareil est maintenant hors pression.
- ➔ Dévisser la fermeture de sécurité de l'appareil.
- ➔ Verser 1 litre au maximum d'eau du robinet dans le réservoir.
- ➔ Revisser correctement la fermeture de sécurité sur l'appareil.
- ➔ Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.
- ➔ Appuyer sur interrupteur Marche pour allumer l'appareil.  
Les deux lampes témoin doivent être allumées.
- ➔ Attendre environ 8 minutes que le témoin de contrôle orange - chaudière s'éteigne.  
Le nettoyeur à vapeur est opérationnel.

## Mise hors tension de l'appareil

### Illustration □

- Appuyer sur l'interrupteur Arrêt pour éteindre l'appareil.
  - Retirer la fiche secteur de la prise de courant.
- Illustration □
- Appuyer sur le levier vapeur jusqu'à ce que la vapeur soit intégralement évacuée. La chaudière de l'appareil est maintenant hors tension.

## Ranger l'appareil

### Illustration □

- Fixer la buse de puissance sur la buse à jet crayon.
- Enficher la buse manuelle et la buse à jet crayon chacune sur un tube de rallonge.
- Enficher les tubes de rallonge dans le grand support pour les accessoires.
- Enficher la brosse ronde dans le support central pour les accessoires.
- Accrocher la buse de sol dans le support de rangement.
- Enrouler le flexible de vapeur autour des tubes de rallonge et enficher le pistolet de vapeur dans la buse de sol.

## Utilisation des accessoires

### Conseils d'utilisation importants

#### Nettoyage de sols

Il est recommandé de balayer ou d'aspirer le sol avant d'utiliser le nettoyeur à vapeur. Le sol est ainsi libéré de salissures / de particules volatiles avant le nettoyage humide.

#### Rafraîchissement des textiles

Avant le traitement avec le nettoyeur à vapeur, toujours contrôler la compatibilité des textiles à un endroit discret : d'abord appliquer de la vapeur, puis laisser sécher et enfin contrôler les modifications de couleur ou de forme.

### Nettoyage de surfaces enduites ou vernies

Lors du nettoyage des surfaces peintes ou à revêtement plastique, comme par exemple les meubles de cuisine et de salle de séjour, les portes, les parquets, la cire, le poli des meubles, les revêtements plastiques ou la couleur peuvent se détacher ou des tâches peuvent se former. Pour nettoyer ces surfaces, mettre un peu de vapeur sur un chiffon puis nettoyer les surfaces.

#### ATTENTION

*Ne pas orienter la valeur sur des arêtes collées car la colle pourrait se désolidariser.*

*Ne pas utiliser l'appareil pour le nettoyage de l'appareil de sols en parquet ou en bois non vitrifiés.*

#### Nettoyage de surfaces vitrées

Lorsque les températures sont basses, avant tout en hiver, chauffer les vitres en appliquant légèrement de la vapeur sur la surface de verre totale. Les tensions sur la surface qui pourraient entraîner un bris sont ainsi évitées.

Nettoyer enfin la fenêtre avec la buse manuelle et la housse douce. Pour retirer l'eau, utiliser une raclette pour vitre ou essuyer les surfaces au sec.

#### ATTENTION

*Ne pas appliquer de vapeur sur les points colmatés du cadre de fenêtre pour ne pas les endommager.*

#### Pistolet à vapeur

Le pistolet à vapeur peut aussi être utilisé sans accessoire., par exemple :

- Pour éliminer les plis des vêtements accrochés en appliquant de la vapeur à une distance de 10-20 cm.
- pour le dépoussiérage de plantes. Maintenir dans ce cas un écart de 20 à 40 cm.
- pour le dépoussiérage humide en imbibant un chiffon de vapeur et en frottant avec sur les meubles.

## Buse à jet crayon

### Illustration B

Plus la buse à jet crayon est proche de l'endroit sale, plus l'action de nettoyage est élevée car la température et la vapeur sont les plus élevées à la sortie de la buse. Particulièrement pratique pour le nettoyage d'endroits difficilement accessibles, de joints, robinetteries, écoulements, lavabos, WC, stores ou radiateurs. Les dépôts importants de tartre peuvent être vaporisés avec du vinaigre ou de l'acide citrique avant le nettoyage à la vapeur ; laisser agir 5 minutes puis passer à la vapeur.

### Brosse ronde

La brosse ronde peut être montée en tant que complément sur la buse à jet crayon. Les brosses viennent plus facilement à bout des encrassements tenaces.

### ATTENTION

*Pas appropriée pour le nettoyage de surfaces sensibles.*

### Illustration C

- Fixer la brosse ronde sur la buse à jet crayon.

## Buse manuelle

Le suceur à main convient pour nettoyer les petites surfaces lavables, cabines de douche et miroirs.

### Illustration D

- Pousser le suceur à main de la buse à jet crayon sur la poignée vapeur.
- Enfiler le revêtement sur le suceur à main.

## Buse de base

La buse pour sol convient pour nettoyer les dallages et carrelages lavables, p. ex. les sols en pierre, carreaux et sols en PVC.

### ATTENTION

**Dégâts causés par l'imprégnation de vapeur**

La chaleur et l'humidification peuvent causer des dégâts. Vérifier, avant l'utilisation, la résistance à la chaleur et à l'imprégnation de vapeur à un endroit dissimulé, à l'aide du plus petit débit de vapeur.

### REMARQUE

Les résidus de détergent ou les émulsions d'entretien sur la surface à nettoyer peuvent entraîner des salissures lors du nettoyage vapeur, lesquelles disparaissent néanmoins après plusieurs applications. Nous recommandons de balayer ou d'aspirer le sol avant d'utiliser l'appareil. Ainsi, le sol est déjà libéré des salissures et des particules avant le nettoyage humide. Travailler lentement sur les surfaces encrassées pour que la vapeur puisse agir plus longtemps.

### Illustration E

- Relier les tubes de rallonge avec la poignée vapeur.

### Illustration F

- Pousser la buse pour sol sur le tube de rallonge.

### Illustration G

- Fixer la serpillière sur la buse pour sol. Placer la serpillière sur le sol avec les bandes agrippantes vers le haut. Placer la buse pour sol sur la serpillière en appuyant légèrement.

La serpillière adhère d'elle-même sur la buse pour sol grâce à la fixation agrippante.

## Retirer la serpillière

### Illustration H

- Mettre un pied sur la languette de la serpillière et tirer la buse pour sol vers le haut.

## REMARQUE

Au début, la bande agrippante de la serpillière est très raide et il est possible qu'elle se laisse difficilement retirer de la buse pour sol. Après plusieurs utilisations et lavages de la serpillière, celle-ci se retire aisément de la buse pour sol et a atteint l'adhérence optimale.

## Ranger la buse de sol

### Illustration I

### Illustration L

- En cas d'interruption de travail, accrocher la buse de sol dans la support de rangement.

## Entretien et maintenance

### Rinçage de la chaudière

Rincer la chaudière du nettoyeur à vapeur au minimum après 10 remplissages.

- Remplir la chaudière avec de l'eau et agiter énergiquement. Ceci permet de décoller les résidus de tartre qui se sont déposés au fond de la chaudière.

- Vider l'eau.

### Détartrage de la chaudière

## Remarque

En cas d'utilisation exclusive d'eau distillée (en vente dans le commerce), il n'est pas nécessaire de détartrer la chaudière.

Etant donné que les dépôts calcaires se forment également sur les parois de la chaudière, nous recommandons de détartrer la chaudière selon la périodicité suivante (RC=remplissage de chaudière)

Dureté	° dH	mmol/l	RC
I doux	0- 7	0-1,3	55
II moyen	7-14	1,3-2,5	45
III dur	14-21	2,5-3,8	35
IV très dur	>21	>3,8	25

## Remarque

Pour connaître la dureté de l'eau du robinet, contactez le service public des eaux ou les administrations municipales.

- Retirer la fiche secteur de la prise de courant.
- Laisser refroidir l'appareil.
- Dévisser la fermeture de sécurité de l'appareil.

### Illustration M

- Vider complètement l'eau se trouvant dans la chaudière.
- Pour le détartrage, utiliser l'agent détartrant KÄRCHER. Lors de l'ajout de solution détartrante, tenir compte des consignes de dosage sur l'emballage.
- Remplissez la chaudière de solution de détartrant et laissez agir la solution durant env. 8 heures.
- Au bout de 8 heures, vider complètement la solution de détartrant. Vu qu'une quantité résiduelle de solution reste dans le réservoir de l'appareil, rincer deux à trois fois le réservoir à l'eau froide afin d'éliminer tous les restes de détartrant.

### Illustration M

- Vider complètement l'eau se trouvant dans la chaudière.

## Entretien des accessoires

(accessoire - en fonction de l'étendue de livraison)

## REMARQUE

Les chiffons microfibre ne sont pas adaptés pour le séchoir.

## REMARQUE

Pour laver les chiffons, tenir compte des indications sur la notice de lavage. Ne pas utiliser d'adoucissant textile afin que les chiffons puissent bien absorber les salissures.

- Laver les serpillières et revêtements à 60 ° max. en machine à laver.

## Assistance en cas de panne

Les pannes ont souvent des causes simples auxquelles il est facile de remédier soi-même à l'aide de la liste suivante. En cas de doute ou de panne non citée ici, s'adresser au service après-vente agréé.

### Temps de chauffage long

#### La chaudière est entartrée

- Détartrer la chaudière à vapeur.

### Pas de vapeur

#### Il n'y a pas d'eau dans la chaudière à vapeur

- Mettre l'appareil hors tension.
- Appoint en eau

#### Le levier vapeur ne peut plus être actionné

Le levier vapeur est bloqué par le dispositif de verrouillage / la sécurité enfants.

- Pousser le sélecteur de quantité de vapeur vers l'avant.

### Forte sortie d'eau

#### Réservoir de vapeur trop plein

- Appuyer sur le pistolet à vapeur jusqu'à ce qu'il sorte moins d'eau.

#### La chaudière est entartrée

- Détartrer la chaudière à vapeur.

## Caractéristiques techniques

### Alimentation électrique

Tension	120-127	V
	60	Hz

Classe de protection	I
----------------------	---

Degré de protection	IPX4
---------------------	------

### Performances

Puissance de chauffage	1500	W
Pression de service	0,32	MPa

max.

Temps de chauffage	6	Minutes
--------------------	---	---------

Débit de vapeur	g/min
-----------------	-------

Vapeur en continu	50	g/min
-------------------	----	-------

Sortie de vapeur maxi	110	g/min
-----------------------	-----	-------

### Dimensions

Capacité de la chaudière	1,0	l
--------------------------	-----	---

Poids (sans accessoire)	3,1	kg
-------------------------	-----	----

Largeur	250	mm
---------	-----	----

Longueur	382	mm
----------	-----	----

Hauteur	256	mm
---------	-----	----

**Sous réserve de modifications techniques !**

## Índice de contenidos

Indicaciones generales .....	ES .....	5
Indicaciones de seguridad para la limpiadora de vapor .....	ES .....	6
Descripción breve .....	ES .....	9
Descripción del aparato .....	ES .....	9
Funcionamiento .....	ES .....	9
Empleo de los accesorios .....	ES .....	11
Cuidados y mantenimiento.....	ES .....	13
Ayuda en caso de avería .....	ES .....	14
Datos técnicos .....	ES .....	14

## Indicaciones generales

### Estimado cliente:

  Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

### Uso previsto

Utilice la limpiadora a vapor exclusivamente para el uso particular.

El aparato está destinado a la limpieza con vapor y se puede utilizar con accesorios apropiados como los que se indican en este manual de instrucciones. No es necesario ningún detergente. Es importante que respete las indicaciones de seguridad.

### Protección del medio ambiente

 Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entregüelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.

 Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

## Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Volumen del suministro

El contenido de suministro de su aparato está ilustrado en el embalaje. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que han surgido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

## Accesorios y piezas de repuesto

Utilice solamente accesorios y recambios originales, ya que garantizan un funcionamiento correcto y seguro del equipo.

Puede encontrar información acerca de los accesorios y recambios en [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

(La dirección figura al dorso)

## Indicaciones de seguridad para la limpiadora de vapor

- Además de las indicaciones contenidas en este manual de instrucciones, deben respetarse las normas generales vigentes de seguridad y prevención de accidentes.
- Las placas de advertencia e indicadoras colocadas en el aparato proporcionan indicaciones importantes para un funcionamiento seguro.

### Niveles de peligro

#### ⚠ PELIGRO

Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

#### ⚠ ADVERTENCIA

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

#### ⚠ PRECAUCIÓN

Indicación sobre una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves.

#### CUIDADO

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar daños materiales.

### Símbolos en el aparato

#### ⚠ PRECAUCIÓN



¡Peligro de escaldamiento por el vapor!

### Componentes eléctricos

#### ⚠ PELIGRO

- No utilizar el aparato en piscinas que contengan agua.
- No dirigir el chorro de vapor directamente sobre equipos de producción que contengan componentes eléctricos, como p. ej. el interior de hornos.

- Examinar el estado del equipo y el accesorio, especialmente el cable de conexión, el cierre de seguridad y la manguera de vapor.

No utilizar el aparato si está dañado.

- Si el cable de conexión a la red estuviera dañado, debe pedir inmediatamente a un electricista especializado del servicio técnico autorizado que lo sustituya.
- Cambiar inmediatamente el tubo de vapor dañado. Solo debe utilizarse una manguera de vapor recomendada por el fabricante.

- No tocar nunca la clavija ni el enchufe con manos húmedas.

- Antes de efectuar los trabajos de mantenimiento, desenchufe el dispositivo limpiador de vapor de la red y espere a que se enfrie.

- Los trabajos de reparación en el aparato sólo los puede realizar el Servicio técnico autorizado.

- La conexión del cable de conexión a red y del cable alargador no deben sumergirse en agua.

#### ⚠ ADVERTENCIA

- El equipo solo se puede conectar a una toma eléctrica que haya sido instalada por un electricista conforme a IEC 60364.

- Conectar el equipo solo a corriente AC. La tensión tiene que coincidir con la placa de características del equipo.

- En habitaciones húmedas, p. e. baños, conecte el aparato sólo en enchufes con un interruptor de protección de corriente de defecto.

- Utilizar solo prolongadores de protección eléctricos contra los chorros de agua con un corte transversal de  $3 \times 1 \text{ mm}^2$ .

- Sustituir los acoplamientos en el cable de conexión a la red o cable prolongador por unos con protección contra salpicaduras de agua y la misma resistencia mecánica.

- Cuidado al limpiar paredes alicatadas con enchufes.

## **⚠ PRECAUCIÓN**

- Tener cuidado de no atropellar, aplastar o tirar del cable de alimentación o el conducto de prolongación para evitar dañarlos o estropearlos. Proteger los cables de alimentación del calor, el aceite y los bordes afilados.

## **Manipulación segura**

## **⚠ PELIGRO**

- El usuario debe utilizar el equipo de forma correcta. Debe tener en cuenta las situaciones locales y respetar las personas del entorno a la hora de trabajar con el aparato.
- Está prohibido el funcionamiento en zonas donde haya riesgo de explosión.
- Para usar el aparato en zonas de peligro deben cumplirse las normas de seguridad correspondientes.
- No utilizar el aparato si se ha caído antes, o está dañado o no es estanco.
- No rocíe objetos que puedan contener sustancias nocivas para la salud (p. ej., asbesto).
- No toque nunca de cerca el chorro de vapor ni lo ponga al alcance de personas o animales (riesgo de escaldamiento).
- No abrir nunca el cierre de mantenimiento/seguridad durante el funcionamiento. Deje enfriar primero el aparato.
- No agregue detergente ni ningún otro tipo de aditivo.
- Riesgo de quemaduras si la caldera está caliente. Antes de llenar, dejar enfriar el agua de la caldera.

## **⚠ ADVERTENCIA**

- Los niños o las personas no instruidas sobre su uso no deben utilizar el aparato.
- Este aparato no es apto para ser manejado por personas con incapacidades físicas, sensoriales o intelectuales o falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que sean supervisados por una persona encargada o hayan recibido

instrucciones de esta sobre como usar el aparato y qué peligros conlleva.

- Los niños no pueden jugar con el aparato.
- Supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Mantener los aparatos alejados de los niños mientras estén conectados o no se hayan enfriado.
- Operar y almacenar el aparato solo de acuerdo con la descripción o la ilustración.
- Durante el funcionamiento, la palanca/tecla de vapor no debe estar bloqueada.
- Conecte solo el aparato si hay agua en la caldera. De lo contrario, el aparato podría sobrecalentarse (véase la ayuda para las averías).
- Tenga cuidado al desacoplar los accesorios, ya que puede gotear agua caliente de ellos. Deje enfriar el aparato.
- ¡No desconectar el accesorio del aparato mientras esté saliente vapor!

## **⚠ PRECAUCIÓN**

- Antes de realizar cualquier tarea con o en el equipo, estabilizarlo para evitar accidentes o daños si se cae el equipo.
- No echar nunca en la caldera disolventes, líquidos que contengan disolventes o ácidos sin diluir (por ejemplo: detergentes, gasolina, diluyentes cromáticos y acetona), ya que atacan a los materiales utilizados en el aparato.
- No dejar el equipo nunca sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.

## **CUIDADO**

- En caso de pausas de trabajo prolongadas y tras su uso, desconectar y desenchufar el aparato con el interruptor principal/interruptor del aparato.
- No operar el equipo a temperaturas inferiores a 0 °C.
- Proteger el aparato de la lluvia. No depositarlo a la intemperie.

## **⚠ PRECAUCIÓN**

- Colocar el aparato sobre un suelo estable y llana, para garantizar mayor seguridad.
- No llevar el aparato durante la limpieza.

### **Desincrustación de la cal de la caldera**

## **⚠ PRECAUCIÓN**

- Durante la descalcificación no atornille el cierre de seguridad en el aparato.
- No emplee bajo ningún concepto el dispositivo limpiador de vapor mientras la caldera contenga producto desincrustante.
- Precaución a la hora de llenar y vaciar la limpiadora a vapor con la solución descalcificante. La solución descalcificadora puede estropear las superficies delicadas.

## **Dispositivos de seguridad**

### **⚠ PRECAUCIÓN**

Los dispositivos de seguridad sirven para proteger al usuario y no se deben modificar o ignorar.

### **Regulador de presión**

El regulador de presión permite mantener la presión de la caldera constante durante el funcionamiento. La calefacción se desconecta cuando en la caldera se alcanza la presión máxima de servicio y se vuelve a conectar cuando la presión de la caldera cae a causa del consumo de vapor que se produce.

### **Termostato de seguridad**

Si el regulador de presión está averiado y el aparato se sobrecalienta, será el termostato de seguridad el que se ocupe de desconectar el aparato. Para el rearne del termostato de seguridad, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Kärcher.

### **Cierre de seguridad**

El cierre de seguridad cierra la caldera, oponiéndose a la presión existente del vapor. En caso de que el regulador de presión estuviera averiado y se produjera sobre-presión en la caldera se abriría en el cierre de seguridad una válvula de sobrepresión y el vapor saldría por el cierre.

Antes de volver a poner el aparato en funcionamiento, póngase en contacto con el Servicio Técnico de KÄRCHER.

## Descripción breve

### → Ilustraciones, véase la página 2

Imagen **1**

- Desenroscar el cierre de seguridad y llenar la limpiadora a vapor con un máximo de 1 litro de agua.

Imagen **2**

- Atornillar el cierre de seguridad.

Imagen **3**

- Enchufe la clavija de red.

Conexión del aparato.

*Los pilotos de control verdes y naranja se encienden.*

Imagen **4**

- Esperar hasta que se apague la lámpara de control color naranja.

Imagen **5**

- Conecte el accesorio.

El dispositivo limpiador de vapor está listo para usar.

## Descripción del aparato

### → Ilustraciones, véase la contraportada.



A1 Piloto de aviso - calefacción (NARAN-JA)

A2 Piloto de control (verde) de tensión de red disponible

A3 Interruptor - ON

A4 Interruptor - OFF

A5 Cierre de seguridad

A6 Soporte para accesorios

A7 Soporte de estacionamiento para la boquilla de suelos

A8 Cable de conexión a red y enchufe de red

A9 Ruedas (2 unidades)

A10 Rodillo de dirección

B1 Pistola aplicadora de vapor

B2 Tecla de desbloqueo

B3 Selector de cantidad de vapor (con seguro para niños)

B4 Palanca del vapor

B5 Manguera de vapor

C1 boquilla de chorro concentrado

C2 cepillo circular

D1 boquilla de limpieza manual

D2 Cubierta de microfibra de la boquilla manual

E1 Tubos de prolongación (2 unidades)

E2 Tecla de desbloqueo

F1 Boquilla barredora de suelos

F2 Unión adhesiva

F3 Paño para suelos de microfibra

## Funcionamiento

### → Ilustraciones, véase la contraportada.



## Montaje de los accesorios

Figura **A**

- Introducir y encajar la ruedas y las ruedas de transporte.

Imagen **B + C**

- Conectar los accesorios necesarios (véase el capítulo "Aplicación de los accesorios") con la pistola de vapor. Para ello meta el extremo abierto del accesorio en la pistola aplicadora de vapor y deslícelo por la pistola aplicadora de vapor hasta que encaje la tecla de desbloqueo de la pistola.

Figura **D**

- Si fuera necesario, emplee los tubos de prolongación. Para ello, conecte uno o ambos tubos de prolongación a la pistola aplicadora de vapor. Acoplar los accesorios necesarios al extremo libre del tubo de prolongación.

## Desacoplamiento de los accesorios

- Colocar hacia atrás el selector de cantidad de vapor (palanca de vapor bloqueada).

Figura **E**

- Para desacoplar los accesorios, pulse la tecla de desbloqueo y tire de las piezas.

## Llenado de agua

### Notas

- Si se emplea continuamente un agua destilada de las habituales en el mercado, no es necesario descalcificar la caldera.
- El empleo de agua caliente reduce el tiempo que tarda el agua en calentarse.
- ➔ Desatornille el cierre de seguridad del aparato.

Figura □

- ➔ Descargue toda el agua de la caldera.
- ➔ Llene la caldera con 1 litros de agua fresca potable como máximo.
- ➔ Vuelva a atornillar el cierre de seguridad en el aparato.

## Conección del aparato

- ➔ Coloque el aparato sobre una base firme.
- ➔ Enchufar la clavija de red a una toma de corriente.
- ➔ Pulse el interruptor en ON para conectar el aparato.  
Ambos pilotos de control deben estar encendidos.
- ➔ Esperar unos 8 minutos hasta que se apague la lámpara de control naranja - calefacción.  
El dispositivo limpiador de vapor está listo para usar.

## Regulación del caudal de vapor

Con el selector de cantidad de vapor se regula la cantidad de vapor que fluye. El selector tiene tres posiciones:

 caudal de vapor máximo

 caudal de vapor reducido

 no hay vapor -seguro para niños

**Nota:**

*En esta posición no se puede accionar la palanca de vapor.*

- ➔ Colocar el selector en la posición de la cantidad de vapor deseada.

➔ Cuando accione la palanca de vapor oriente primero la pistola aplicadora de vapor hacia un paño hasta que el vapor salga uniformemente.

**Nota:**

*La calefacción del dispositivo limpiador de vapor se conecta repetidas veces durante el funcionamiento con objeto de mantener constante la presión de la caldera. Al hacerlo se enciende el piloto de control naranja - calefacción.*

## Rellenado del depósito con agua

Es necesario llenar agua en la caldera si la cantidad de vapor se reduce al trabajar y al final no sale más vapor.

**Nota:**

*El cierre de seguridad no podrá abrirse mientras la caldera tenga aún una presión baja.*

- ➔ Presione la palanca de vapor hasta que no salga más vapor. De este modo, se elimina la presión de la caldera del aparato.
- ➔ Pulse el interruptor en OFF para desconectar el aparato.
- ➔ Saque el enchufe de la toma de corriente.
- ➔ Presione la palanca de vapor hasta que no salga más vapor. De este modo, se elimina la presión de la caldera del aparato.
- ➔ Desatornille el cierre de seguridad del aparato.
- ➔ Llene la caldera con 1 litros de agua fresca potable como máximo.
- ➔ Vuelva a atornillar el cierre de seguridad en el aparato.
- ➔ Enchufar la clavija de red a una toma de corriente.
- ➔ Pulse el interruptor en ON para conectar el aparato.  
Ambos pilotos de control deben estar encendidos.
- ➔ Esperar unos 8 minutos hasta que se apague la lámpara de control naranja - calefacción.  
El dispositivo limpiador de vapor está listo para usar.

## Desconexión del aparato

Figura J

- Pulse el interruptor en OFF para desconectar el aparato.
- Saque el enchufe de la toma de corriente.

Figura K

- Presione la palanca de vapor hasta que no salga más vapor. De este modo, se elimina la presión de la caldera del aparato.

## Almacenamiento del aparato

Figura L

- Fijar la boquilla para aumentar la velocidad de salida de vapor a la boquilla de chorro concentrado.
- Insertar la boquilla manual y la boquilla de chorro concentrado en un tubo de prolongación cada una.
- Insertar los tubos de prolongación en los soportes grandes para accesorios.
- Insertar los cepillos circulares en el soporte central para accesorios.
- Colgar la boquilla para suelos en el soporte de aparcamiento.
- Enrollar la manguera de vapor alrededor de los tubos de prolongación e insertar la pistola de vapor en la boquilla para suelos.

## Empleo de los accesorios

### Instrucciones de uso importantes

#### Limpieza de superficies de pisos

Se recomienda barrer o aspirar el suelo antes de usar la limpiadora de vapor. Así se eliminará la suciedad/las partículas sueltas del suelo antes de la limpieza en húmedo.

#### Refrescar materiales textiles

Antes del tratamiento con el limpiador a vapor, comprobar la tolerancia de los tejidos en una zona oculta: Primero aplicar una gran cantidad de vapor, después dejar secar y a continuación comprobar si hay modificación en el color o la forma.

#### Limpieza de superficies recubiertas con una capa protectora o barnizadas

Al limpiar superficies lacadas o con revestimiento sintético, como muebles de cocina o salón, puertas, parqué se puede soltar la cera, el producto tratante para muebles, los revestimientos de plástico o el color o bien dejar manchas. Para limpiar estas superficies, aplicar vapor con un paño sobre la superficie.

#### CUIDADO

*No proyecte el chorro de vapor sobre bordes encolados, ya que la cola podría disolverse por efecto del vapor. No emplee el dispositivo limpiador de vapor en suelos de madera o parqué que no estén sellados.*

#### Limpieza de ventanas y superficies acristaladas

Caliente las ventanas previamente en caso de bajas temperaturas exteriores, sobre todo en invierno. Para ello aplique algo de vapor en toda la superficie de cristal. De este modo se evitarán tensiones en la superficie que puedan provocar roturas de cristal.

A continuación se puede limpiar la superficie de la ventana con la boquilla manual y la funda. Para quitar el agua utilizar un limpiacristales o secar las superficies con un paño.

#### CUIDADO

*No aplicar el chorro de vapor sobre zonas selladas del bastidor de la ventana para no dañarlas.*

#### Pistola aplicadora de vapor

La pistola aplicadora de vapor también puede utilizarse sin accesorios, por ejemplo:

- para eliminar arrugas suaves de ropa que cuelgue, aplicar vapor desde una distancia de 10-20 cm.
- para eliminar el polvo de plantas Mantenga una distancia de 20-40 cm.
- para quitar el polvo en húmedo, para ello se aplica algo de vapor en un paño y se frota los muebles con el.

## Boquilla de chorro concentrado

### Figura B

Cuando más cerca esté de la zona sucia, mayor será el efecto de limpieza, ya que la temperatura y el vapor son más altos en la salida de la boquilla. Muy práctico para limpiar zonas de difícil acceso, juntas, guarniciones, desagües, lavabos, WC, persianas y radiadores. Se puede echar vinagre o ácido cítrico sobre los depósitos grandes de cal antes de limpiar con vapor, dejar actuar durante 5 minutos, después echar vapor.

### Cepillo circular

El cepillo redondo se puede montar como complemento de la boquilla de chorro puntual. Mediante el cepillado se puede eliminar fácilmente la suciedad más difícil.

### CUIDADO

*No apto para la limpieza de superficies delicadas.*

### Figura C

- ➔ Fijar el cepillo redondo en la boquilla de chorro puntual.

## Boquilla de limpieza manual

La boquilla manual sirve para limpiar superficies pequeñas lavables, cabinas de ducha y espejos.

### Figura D

- ➔ Colocar la boquilla manual en la pistola de vapor de la misma manera que la boquilla de chorro.
- ➔ Colocar la cubierta sobre la boquilla manual.

## Boquilla barredora de suelos

La boquilla para suelos sirve para la limpieza de recubrimientos de suelo o pared lavables, como suelos de piedra, baldosas o PVC.

### CUIDADO

#### Daños por aplicación de vapor

El calor y la humedad pueden causar desperfectos. Antes de la aplicación, compruebe la resistencia al calor y las consecuencias del vapor en una zona discreta con un pequeño volumen de vapor.

### AVISO

Los residuos de detergente o las emulsiones sobre superficies que van a limpiarse pueden provocar marcas durante la limpieza a vapor que desaparecen tras repetidas aplicaciones.

Recomendamos fregar o aspirar el suelo antes de utilizar el equipo. Así se eliminarán las partículas sueltas y la suciedad antes de la limpieza húmeda. Trabajar despacio sobre superficies muy sucias para que el vapor pueda hacer efecto más tiempo.

### Figura E

- ➔ Conectar los tubos de prolongación con la pistola de vapor.

### Figura F

- ➔ Colocar la boquilla para suelos en el tubo de prolongación.

### Figura G

- ➔ Fijar el paño para suelos a la boquilla para suelos.

Colocar el paño para suelos sobre el suelo con las cintas adhesivas hacia arriba.

Colocar la boquilla para suelos sobre el paño para suelos presionando ligeramente.

El paño para suelos se adhiere por sí mismo a la boquilla para suelos mediante la fijación adhesiva.

## **Retirar el paño para suelos**

### **Figura H**

- Colocar un pie sobre la lengüeta del paño para suelos y elevar la boquilla para suelos.

### **Aviso**

Al inicio, la cintas adhesiva del paño para suelos agarra con fuerza y puede resultar difícil retirarlo de la boquilla para suelos. Tras un uso continuado y después de lavar el paño para suelos, este se retira con facilidad de la boquilla para suelos y habrá alcanzado la adherencia ideal.

## **Aparque la boquilla barredora de suelos**

### **Figura I**

### **Figura L**

- Si se interrumpe el trabajo, colgar la boquilla para suelos en el soporte de aparcamiento.

## **Cuidados y mantenimiento**

### **Enjuague de la caldera**

Enjuague la caldera del limpiador de vapor a más tardar después haberla llenado 10 veces.

- Llenar la caldera de agua y sacudirla fuertemente. Con ello se desprenden los restos de cal que se han quedado depositados en el fondo de la caldera.
- Vaciar el agua.

### **Desincrustación de la cal de la caldera**

### **Nota**

Si se emplea continuamente un agua destilada de las habituales en el mercado, no es necesario descalcificar la caldera.

Dado que la cal también se incrusta en las paredes de la caldera, recomendamos efectuar la desincrustación con la frecuencia indicada a continuación (LC=llenados de caldera):

Grado de dureza	° dH	mmol/l	LC
I      blando	0- 7	0-1,3	55
II     medio	7-14	1,3-2,5	45
III    duro	14-21	2,5-3,8	35
IV    muy duro	>21	>3,8	25

### **Nota**

Para averiguar el grado de dureza del agua de su zona, póngase en contacto con la empresa local de abastecimiento de agua o con su ayuntamiento.

- Saque el enchufe de la toma de corriente.
- Deje enfriar el aparato.
- Desatornille el cierre de seguridad del aparato.

### **Figura M**

- Descargue toda el agua de la caldera.
- Utilice el descalcificador KÄRCHER para descalcificar. Al utilizar la solución antical, respete las indicaciones de dosificación del paquete.
- Vierta el producto desincrustante en la caldera y déjelo actuar durante aprox. 8 horas.
- Después de 8 horas tire todo el producto desincrustante. Enjuague la caldera dos o tres veces con agua fría hasta estar seguro de que no quedan restos de desincrustante en la misma.

### **Figura N**

- Descargue toda el agua de la caldera.

## **Cuidado de los accesorios**

(Accesorios: según el alcance del suministro)

### **Aviso**

El paño de microfibras no es apto para la secadora.

### **Aviso**

Para limpiar los paños, prestar atención a las indicaciones de lavado. Para que los paños conserven la capacidad de absorción de la suciedad, no emplear suavizante.

- Lavar los paños para suelos y las cubiertas a 60°C como máximo en la lavadora.

## Ayuda en caso de avería

Muchas averías las puede solucionar usted mismo con ayuda del resumen siguiente. En caso de duda, diríjase al servicio de atención al cliente autorizado.

### Tiempo largo de calefacción

#### El aparato presenta calcificaciones

- Descalcifique la caldera de vapor.

### No hay vapor

#### No hay agua en la caldera de vapor

- Desconexión del aparato  
→ Rellenado del depósito con agua

#### No se puede accionar la palanca del vapor

La palanca de vapor está protegida con el cierre / el seguro para niños.

- Ajustar hacia delante el selector de cantidad de vapor.

### Mayor salida de agua

#### Caldera de vapor demasiado llena

- Pulsar la pistola de vapor hasta que salga menos agua.

#### El aparato presenta calcificaciones

- Descalcifique la caldera de vapor.

## Datos técnicos

### Toma de corriente

Tensión	120-127	V
	60	Hz

Clase de protección	I
---------------------	---

Grado de protección	IPX4
---------------------	------

### Potencia y rendimiento

Potencia de calefacción	1500	W
Máx. presión de servicio	0,32	MPa
Tiempo de calefacción	6	Minutos
Cantidad de vapor		g/min
Vapor continuo:	50	g/min
Golpe de vapor máx.	110	g/min

### Medidas

Caldera de vapor	1,0	l
Peso sin accesorios	3,1	kg
Anchura	250	mm
Longitud	382	mm
Altura	256	mm

*Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.*

**Karcher México, S.A. de C.V.**

Circuito Poetas Número Exterior 68

Ciudad Satelite

Naucalpan de Juárez

Estado de México 53100



**01-800-024-13-13**

**[www.karcher.com.mx](http://www.karcher.com.mx)**